

Инструкция по эксплуатации

Ручной станок для распечатки с паровым ножом, 1000 мм



LYSON

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łyson

Spółka z o.o. Spółka Komandytowa

34-125 Sułkowice, ul. Raclawicka 162, Polska

www.lyson.com.pl, email; lyson@lyson.com.pl

Siedziba Firmy Klecza Dolna 148, 34-124 Klecza Górna

Ручной станок для распечатки с паровым ножом

Руководство охватывает устройства

с кодом: W20960F, W20960C, W20960LN



Правила безопасности

1. Перед началом работы с прибором внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в ней.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при использовании устройства не по назначению или при неправильной эксплуатации.

2. Данное оборудование не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, за исключением случаев, когда это делается под наблюдением или в соответствии с инструкциями по использованию оборудования, предоставленными лицами, ответственными за их безопасность.

3. Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением с напряжением, указанным на паспортной табличке изделия.

а) Электрическая инсталляция должна быть оборудована в переключатель дифференциального тока с номинальным рабочим током не более 30мА. Периодически проверять работу автоматического выключателя.

б) Не выполняйте никаких работ по техническому обслуживанию во время работы устройства.

в) Все заглушки и крепежи во время работы должны быть установлены.

4. Не оставляйте устройство без присмотра, если рядом находятся дети или животные.

5. Не встряхивайте устройство во время работы.

6. Не доливайте воду в парогенератор во время работы. Выключите оборудование из сети и подождите 2 минуты, после чего откройте емкость для воды.

7. Не используйте оборудование, когда провод питания поврежден.

8. При подключении к сети необходимо соблюдать осторожность. Руки должны быть сухими!

9. Не натягивайте провод питания в процессе эксплуатации.

10. В случае повреждения оборудования его ремонт или замена должна быть осуществлена производителем, специализированной мастерской или лицом, имеющим необходимые квалификации.

11. Держите шнур питания подальше от источников тепла и острых краев.

Основы использования

1. Конструкция станка позволяет установить его на стол для распечатки 1000 мм или 1500 мм или другие емкости для распечатки рамок.

2. После размещения станка на столе для распечатки убедитесь, что станок стоит устойчиво, не смещается в процессе работы.

3. Прежде чем приступить к работе, заполните резервуар парогенератора водой, не превышая максимальный уровень, после чего включите парогенератор в сеть 230В. Не включайте устройство до заполнения резервуара.

4. Паровой нож нагревается за счет подачи пара от парогенератора, поэтому необходимо дождаться достаточного прогрева ножей, прежде чем приступить к работе.


5. Ручка направляющей рамы оснащена защитой для рук.

6. Поместите рамку в направляющие станка после чего:

а) При необходимости отрегулируйте высоту ножей с помощью винтов. Любые работы выполняйте в плотных перчатках, защищающих от ожогов.

б) Если температуры ножей недостаточно отрегулируйте температуру на парогенераторе и подождите 2 минуты.

7. Двигайте рамку по направляющим через ножи для снятия забруса с рамок. Будьте аккуратны, к ножам подведены шланги парогенератора.

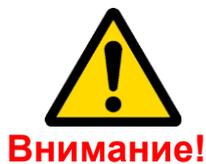

Углы станка имеют острые углы. Храните станок вдали от детей, защитив углы и лезвия.

Устройство изготовлено из нержавеющей кислотоустойчивой стали.



Винты для регулировки высоты ножей находятся под ножами

Хранение станка

1. После окончания работы обязательно отключите станок от сети.
2. По окончании работы станок необходимо тщательно вымыть горячей водой с небольшим количеством средств, допущенных для мойки емкостей для продуктов питания
3. После мытья тщательно высушите и храните станок в сухом помещении.

Утилизация

Использованный продукт подлежит обязательной селективной утилизации в специальных пунктах приемки электрических и электронных отходов. Покупатель имеет право возврата использованного оборудования для утилизации в сети дистрибьютора, бесплатно и непосредственно только в случае приобретения нового оборудование такого же типа и выполняющее те же функции.

Гарантия

Фирма „Łyson” предоставляет гарантию на произведенный ею товар. Срок гарантии на медогонки составляет 2 года. Подтверждением покупки является кассовый чек или счет-фактура.

Условия гарантии доступны на: www.lyson.com.pl